



Air720UH_Air720UG_硬件设计手册



上海合宙通信科技有限公司

目录

1. 绪论.....	4
2. 综述.....	5
2.1 型号信息.....	5
2.2 主要性能.....	6
2.3 功能框图.....	8
2.4 评估板.....	8
3. 应用接口.....	9
3.1. 管脚描述.....	9
3.2. 工作模式.....	15
3.3. 电源供电.....	15
3.3.1. 模块电源工作特性.....	15
3.3.2. 减小电压跌落.....	16
3.3.3. 供电参考电路.....	16
3.4. 开关机.....	18
3.4.1. 开机.....	18
3.4.2. 关机.....	20
3.4.3. 复位.....	21
3.5. 省电功能.....	22
3.5.1. 最少功能模式/飞行模式.....	22
3.5.2. 睡眠模式（慢时钟模式）.....	22
3.6. 模式切换汇总.....	24
3.7. 串口.....	24
3.7.1 UART1.....	24
3.7.2 UART2.....	26
3.7.3 UART3.....	26
3.7.4 HOST UART.....	27
3.7.5 ZSP UART.....	27
3.7.6 串口连接方式.....	27
3.7.7 串口电压转换.....	29
3.8. USB 接口.....	29
3.9. SIM 卡接口.....	30
3.9.1. SIM 接口.....	30
3.9.2. SIM0 和 内置贴片 SIM 卡 切换逻辑.....	31
3.9.3. SIM 接口参考电路.....	31
3.10. WAKEUP_OUT.....	33
3.11. 网络状态指示.....	35
3.12. 音频接口.....	36
3.12.1. 防止 TDD 噪声和其它噪声.....	36
3.12.2. 麦克风接口参考电路.....	37
3.12.3. 音频输出接口参考电路.....	37
3.12.4. 音频电气特性.....	38

4. 射频接口	39
4.1. 射频参考电路	39
4.2. RF 输出功率	40
4.3. RF 传导灵敏度	40
4.4. 推荐 RF 焊接方式	41
5. 电器特性, 可靠性, 射频特性	41
5.1. 绝对最大值	41
5.2. 推荐工作条件	42
5.3. 工作温度	42
5.4. 电源额度值	43
5.5. 静电防护	45
6. 机械尺寸	46
6.1. 模块机械尺寸	46
6.2. 推荐 PCB 封装	47
7. 存储和生产	48
7.1. 存储	48
7.2. 生产焊接	48

1. 绪论

本文档定义了Air720UH/Air720UG模块及其硬件接口规范，电气特性和机械细节，通过此文档的帮助，结合我们的应用手册和用户指导书，客户可以快速应用Air720UH/Air720UG模块于无线应用。

2. 综述

2.1 型号信息

表格 2: 模块支持频段列表

型号	Air720UH -NA	Air720UH -MA	Air720UG-NA	Air720UG-MA
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41	B34/B38/B39/B40/B41	B34/B38/B39/B40/B41	B34/B38/B39/B40/B41
GSM	GSM900/DCS1800	GSM900/DCS1800	不支持	不支持
VOLTE	支持	支持	支持	支持
模拟语音	支持	支持	支持	支持
贴片 SIM 卡	无内置贴片 SIM 卡	内置移动贴片 SIM 卡	无内置贴片 SIM 卡	内置移动贴片 SIM 卡
模块尺寸	29*32mm	29*32mm	29*32mm	29*32mm
封装	邮票孔+LGA	邮票孔+LGA	邮票孔+LGA	邮票孔+LGA

2.2 主要性能

表格 1: 模块主要性能


特征	说明
支持频段	见表2模块型号信息介绍
发射功率	◆ GSM900: Class 4 (33dBm+-3dB) ◆ DCS1800: Class 1(30dBm+-3dB) ◆ GSM900 8-PSK: Class E2(27dBm+-3dB) ◆ DCS1800 8-PSK: Class E2(26dBm+-3dB) ◆ LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB) ◆ LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
供电	◆ VBAT 3.3V ~ 4.3V, 典型值3.8V
LTE 特性	◆ 最大支持non-CA CAT1 ◆ 支持VOLTE ◆ 支持1.4~20MHz射频带宽 ◆ LTE-FDD: 最大上行速率 5Mbps, 最大下行速率 10Mbps ◆ LTE-TDD: 上下行配置2 最大上行速率 2Mbps, 最大下行速率 8Mbps ◆ LTE-TDD: 上下行配置1 最大上行速率 4Mbps, 最大下行速率 6Mbps
GSM 特性	EDGE: ◆ 支持EDGE多时隙等级12 ◆ 支持GMSK 和 8-PSK ◆ 下行编码格式: CS 1-4 和 MCS 1-9 ◆ 上行编码格式: CS 1-4 和 MCS 1-9 ◆ 最大下行速率 296Kbps, 最大上行速率 236.8Kbps GPRS: ◆ 支持GPRS多时隙等级10 ◆ 编码格式: CS 1-4 ◆ 最大下行速率 107Kbps, 最大上行速率 85.6Kbps R99: ◆ CSD传输速率: 9.6kbps, 14.4kbps
网络协议特性	◆ 已支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/NTP/HTTPS/PING/FTPS/FILE/MQTT ◆ SMTP/SMTPTS/MMS/DTMF开发中
USIM 卡接口	◆ 支持USIM/SIM卡: 1.8V和3V

USB 接口	◆ 兼容 USB 2.0（只支持从模式），数据传输速率最大到 480Mbps ◆ 用于AT指令、数据传输、软件调试、软件升级 ◆ USB 虚拟串口驱动：支持Windows 7/8.1/10，Linux 2.6.x/3.x/4.1，Android 4.x/5.x/6.x/7.x 等操作系统下的 USB 驱动
串口	UART1: ◆ 用于AT命令和数据传输 ◆ 最大波特率921600bps，默认115200bps ◆ 支持硬件流控（CTS/RTS） UART2: ◆ 用于下载软件和射频校准，同时还用于和内部蓝牙通信 UART3: ◆ 通用串口 HOST UART: ◆ 用于输出调试信息 ZSP UART: ◆ 用于输出调试信息
SPI LCD	◆ 支持
天线接口	◆ 特性阻抗50欧姆
物理特性	◆ 尺寸：29mm*32mm*2.3mm ◆ 重量：约3.5g
温度范围	◆ 正常工作温度：-35° C~+70° C ◆ 极限工作温度：-40° C~+85° C
RoHS	◆ 所有器件完全符合RoHS标准
封装	◆ 144个管脚，实际可用管脚详见管脚图

2.3 功能框图

下图为Air720UH/Air720UG模块功能框图，阐述了其主要功能：

- ◆ 存储器
- ◆ 射频部分
- ◆ 电源管理
- ◆ 接口部分

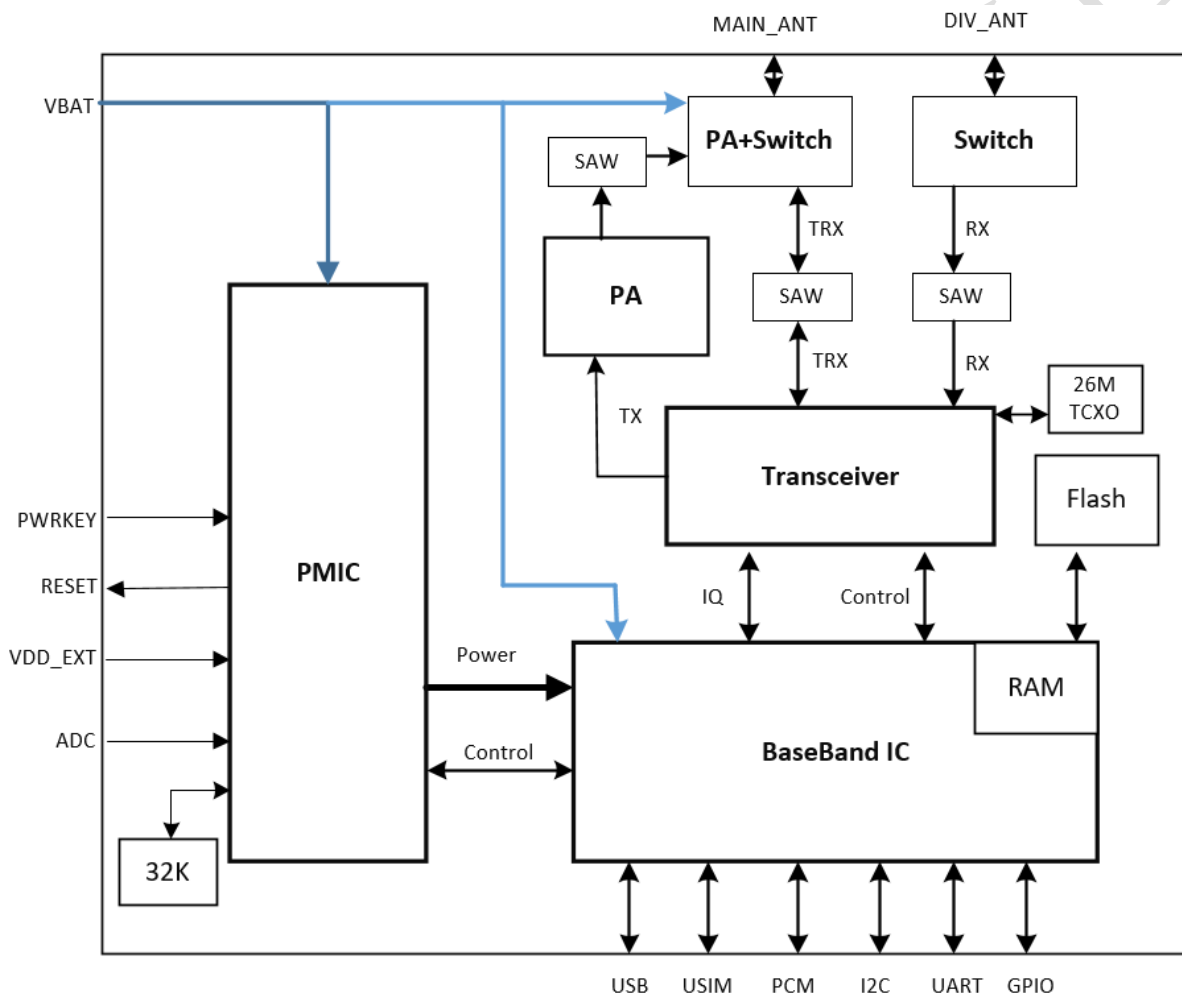

图表 1：功能框图


2.4 评估板

为了有助于测试及使用模块，合宙提供一套评估板，评估板资料链接：

3. 应用接口

模块采用LCC封装，144个SMT焊盘管脚，以下章节将详细阐述Air720UH/Air720UG各接口的功能

3.1. 管脚描述

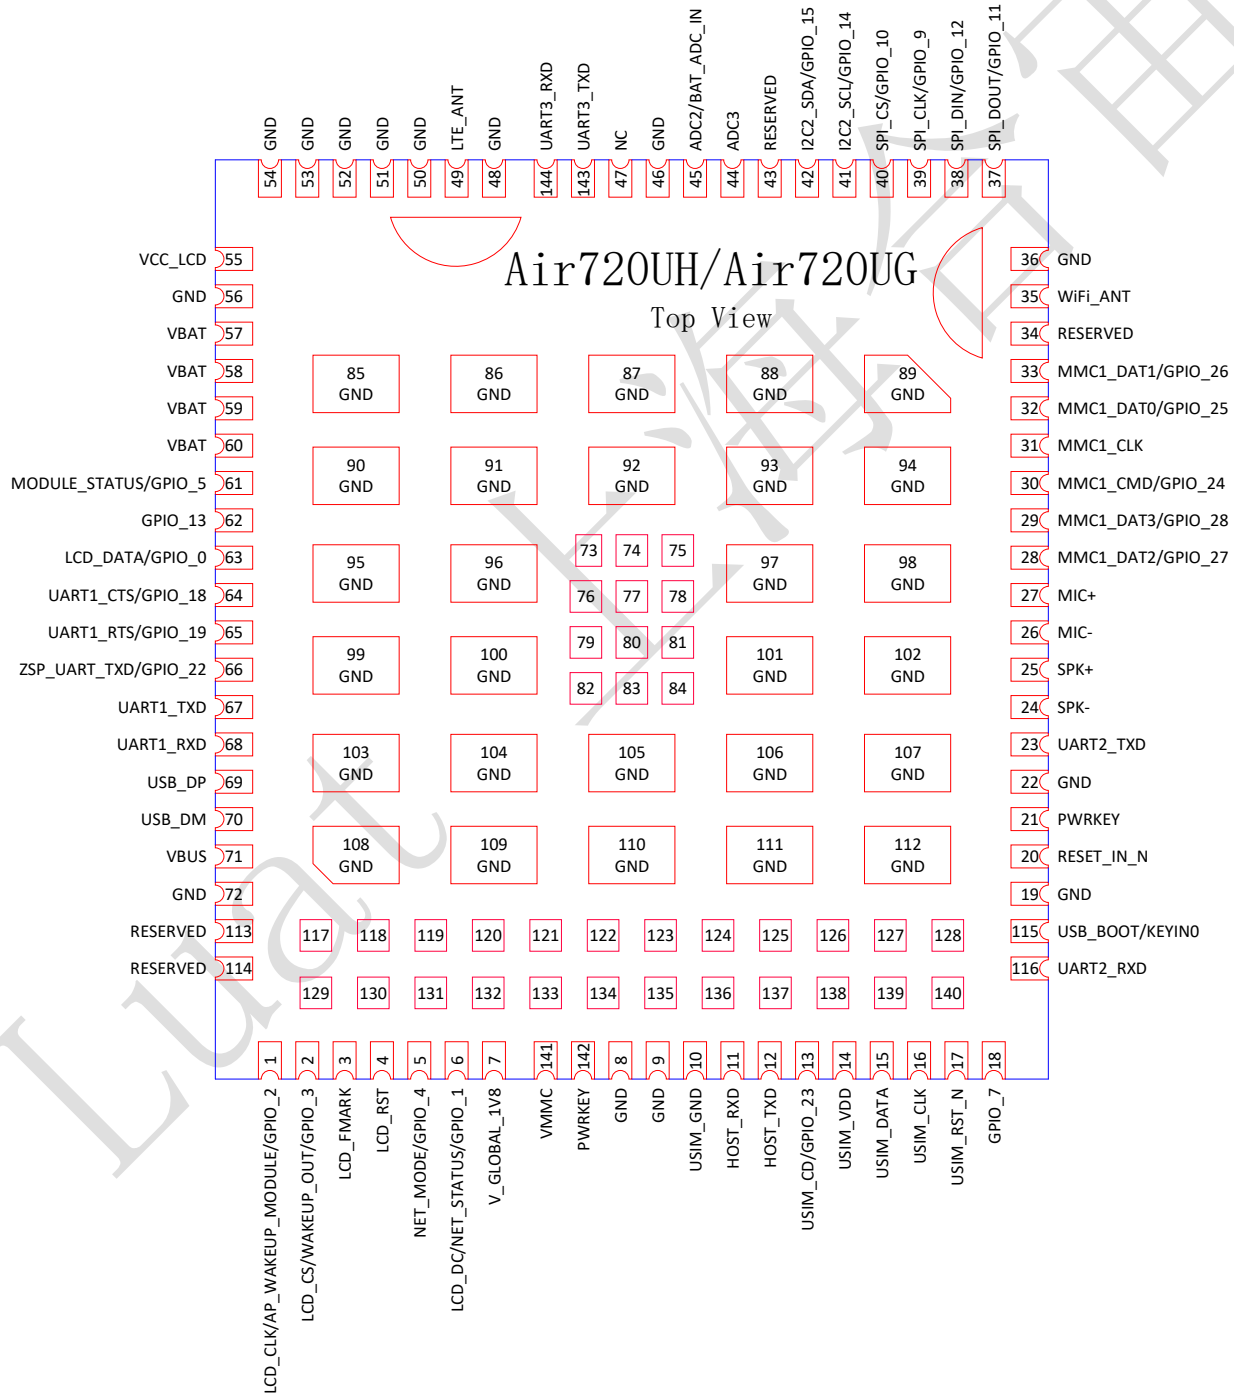

图表 2: Air720UH/Air720UG 管脚排列图（正视图）

表格 2：管脚描述

电源						
管脚名	管脚	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
VBAT	57,58,59,60		PI	模块主电源 VBAT=3.3V~4.3V	Vmax=4.3V Vmin=3.3V Vnorm=3.8V	1.模块在突发模式下的最大负载电流有 1.8A 2.电压低于 3.3V 时射频指标会恶化
V_GLOBAL_1V8	7		PO	输出1.8V	Vnorm=1.8V Iomax=50mA	1.如果不用则悬空 2.如果用这个管脚给外部供电，推荐并联一个2~4.7uF的去耦电容，负载电流不要超过50mA
VMMC	141		PO	输出1.6-3.2V，默认电压是3.1V		给MMC供电
VCC_LCD	55		PO	输出1.6-3.3V，默认电压是1.8V		给LCD供电
GND	8,9,10,19,22,36,46,48,50~54,56,72,85~112		GND	模块地		
开关机						
管脚名	管脚	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
PWRKEY	21,142	INPUT PULL_UP	I	模块开机/关机; 内部上拉到VBAT; 只接其中的一个管脚就可以，推荐使用第21脚	Vilmax=0.5V	1. VBAT电压域 2. 内部上拉 3. 关机状态下把管脚拉低1.5s以上模块开机 4. 开机状态下把管脚拉低1.5s以上模块关机（具体请参考开机时序图）
复位						
管脚名	管脚	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
RESET_IN_N	20	INPUT PULL_UP	I	模块复位; 内部上拉到VBAT	Vilmax=0.45V	1. 请注意此复位管脚内部上拉到VBAT，而不是上拉到V_Globale_1V8 2. 内部上拉，把管脚拉低1s以上模块复位 3. 如果不使用，建议加1uf电容到地

模块状态指示

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
NET_STATUS (GPIO_1)	6	INPUT PULL_DOWN	O	网络状态指示	V _{IL} min=-0.3V V _{IL} max=0.6V V _{IH} min=1.2V V _{IH} max=2.0V V _{OH} min=VCC_LCD*0.7 V _{OL} max=VCC_LCD*0.3	注意电压域是 VCC_LCD
NET_MODE (GPIO_4)	5	INPUT PULL_DOWN	O	4G 网络指示		
MODULE_STATUS (GPIO_5)	61	INPUT PULL_DOWN	O	模块运行状态指示	V _{OH} min=1.35v V _{OL} max=0.45v I _{omax} =2mA	1.8V 电压域 不用则悬空

USB 接口

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
VBUS	71	INPUT PULL_DOWN	I	USB 电源, USB 插入检测	V _{max} =5.25V V _{min} =3.0V V _{norm} =5.0V	
USB_DP	69		IO	USB 差分数据+	USB2.0	90 欧姆差分阻抗控制
USB_DM	70		IO	USB 差分数据-	USB2.0	90 欧姆差分阻抗控制

主串口 UART1, 用于 AT

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
UART1_TXD	67		O	模块发送数据	V _{IL} min=-0.3V V _{IL} max=0.45V V _{IH} min=1.2V V _{IH} max=2.0V V _{OH} min=1.35V V _{OL} max=0.45V	1.8V 电压域 不用则悬空
UART1_RXD	68		I	模块接收数据		
UART1_RTS (GPIO_19)	65	INPUT PULL_DOWN	O	模块清除发送		
UART1_CTS (GPIO_18)	64	INPUT PULL_DOWN	I	DTE请求发送数据给模块		

辅串口 UART2, 用于射频校准, 同时与内部蓝牙相连

管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
UART2_TXD (GPIO_21)	23	INPUT PULL_DOWN	O	模块发送数据	V _{IL} min=-0.3V V _{IL} max=0.45V V _{IH} min=1.2V V _{IH} max=2.0V	1.8V 电压域 不用则悬空
UART2_RXD (GPIO_20)	116	INPUT PULL_DOWN	I	模块接收数据		

调试串口						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
HOST_TXD	12		O	模块数据收发	V _{IL} min=-0.3V V _{IL} max=0.45V V _{IH} min=1.2V V _{IH} max=2.0V V _{OH} min=1.35V V _{OL} max=0.45V	1.8V 电压域 不用则悬空 AT 版本调试串口
HOST_RXD	11		I			
ZSP_UART_TXD (GPIO_22)	66	INPUT PULL_DOWN	O	输出 CP log		
I2C						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
I2C2_SCL (GPIO_14)	41	INPUT PULL_DOWN	O	I2C 接口		用作 I2C 时需外部 1.8V 上拉 不用则悬空
I2C2_SDA (GPIO_15)	42	INPUT PULL_DOWN	O			
模拟语音						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
SPK-	24		O	Speaker 差分信号输出，可以直接驱动 8 欧姆 Speaker，最大输出功率 1W		
SPK+	25		O			
MIC-	26		I	麦克输入，已内置偏置电路		
MIC+	27		I			
SIM 卡接口 0						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
USIM_VDD	14		P	USIM 卡供电	3V: V _{OL} max=0.4V V _{OH} min=2.7V 1.8V: V _{OL} max=0.36V V _{OH} min=1.62V	模块可以自动识别 1.8V 或者 3V(U)SIM 卡
USIM_DATA	15		I/O	USIM卡数据线		
USIM_CLK	16		O	USIM卡时钟线		
USIM_RST_N	17		O	USIM卡复位线		
USIM_CD (GPIO_23)	13	INPUT PULL_DOWN	I	USIM卡在位检测	V _{IL} min=-0.3V V _{IL} max=0.6V V _{IH} min=1.2V V _{IH} max=2.0V	1.8V 电压域 不用则悬空

ADC						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
ADC2	45		I	模数转换器	输入范围 0~VBAT*147/47	ADC 分辨率 12bits 模块内部有 100K 和 47K 的分压电阻 不用则悬空
ADC3	44		I	模数转换器	输入范围 0~VBAT	ADC 分辨率 12bits 不用则悬空
射频接口						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
LTE_ANT	49		I/O	LTE 天线接口	50 欧姆特性阻抗	
WiFi_ANT	35		I/O	WiFi 天线接口	50 欧姆特性阻抗	
USB_BOOT						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
USB_BOOT KEYIN0	115	INPUT PULL_DOWN	I	在开机之前上拉到 V_GLOBAL_1V8，模块 会强行进入 USB 下载 模式		1.8V 电压域 不用则悬空
LCD 接口						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
LCD_CS WAKEUP_OUT (GPIO_3)	2	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 片选	V _{ILmin} =-0.3V V _{ILmax} =0.6V V _{IHmin} =1.2V V _{IHmax} =2.0V V _{OHmin} =VCC_LCD*0.7 V _{OLmax} =VCC_LCD*0.3	注意电压域是 VCC_LCD
LCD_CLK AP_WAKEUP_ MODULE (GPIO_2)	1	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 时钟信号		
LCD_DATA (GPIO_0)	63	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 数据信号		
LCD_FMARK	3	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 帧同步信号		
LCD_RST	4	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 复位信号		
LCD_SEL NET_MODE (GPIO_4)	5	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 选择		
LCD_DC NET_STATUS (GPIO_1)	6	INPUT PULL_DOWN	O	SPI LCD 数据命令选择		

SPI						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
SPI1_DOUT (GPIO_11)	37	INPUT PULL_DOWN	IO	SPI 接口	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V VIHmax=2.0V VOHmin=1.35V VOLmax=0.45V	不用则悬空
SPI1_DIN (GPIO_12)	38	INPUT PULL_DOWN	IO			
SPI1_CLK (GPIO_9)	39	INPUT PULL_DOWN	IO			
SPI1_CS (GPIO_10)	40	INPUT PULL_DOWN	IO			
MMC 接口						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
MMC1_DAT2 (GPIO_27)	28	INPUT PULL_UP	IO	通用 GPIO 目前不支持 SDIO 接口	VILmin=-0.3V VILmax=0.6V VIHmin=1.2V VIHmax=2.0V VOHmin=VMMC* 0.7 VOLmax=VMMC* 0.3	注意电压域是 VMMC
MMC1_DAT3 (GPIO_28)	29	INPUT PULL_UP	IO			
MMC1_CMD (GPIO_24)	30	INPUT PULL_UP	IO			
MMC1_CLK	31	OUTPUT CLK	IO			
MMC1_DAT0 (GPIO_25)	32	INPUT PULL_UP	IO			
MMC1_DAT1 (GPIO_26)	33	INPUT PULL_UP	IO			
GPIO						
管脚名	管脚号	上电状态	I/O	管脚描述	电气特性	备注
AP_WAKEUP_ MODULE LCD_CLK (GPIO_2)	1	INPUT PULL_DOWN	I	唤醒模块	VILmin=-0.3V VILmax=0.45V VIHmin=1.2V	1.8V 电压域 拉低唤醒模块
WAKEUP_OUT LCD_CS (GPIO_3)	2	INPUT PULL_DOWN	O	唤醒 AP	VIHmax=2.0V VOHmin=1.35V VOLmax=0.45V	具体功能参阅 3.10 WAKEUP_OUT
GPIO_7	18	INPUT PULL_DOWN	IO	通用 GPIO		电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
GPIO_13	62	INPUT PULL_DOWN	IO	请注意上电的时候不要 把 GPIO_13 拉高到 V_GLOBAL_1V8， 如果上电的时候拉高 到 V_GLOBAL_1V8， 模块会进入校准模 式，不正常开机		电压域是 V_GLOBAL_1V8 不用则悬空
RESERVED	34,43,73 -84,117- 140,113, 114.			悬空处理		悬空处理

3.2. 工作模式

下表简要的叙述了接下来几章提到的各种工作模式。


表格 3：工作模式

模式	功能	
正常工作	SLEEP	在模块没有任何任务处理则会自动进入睡眠模式。睡眠模式下，模块的功耗会降到非常低，但模块仍然能够收发数据、短消息和来电。
	IDLE	软件正常运行。模块注册上网络，没有数据，语音和短信交互。
	TALK/Data	连接正常工作。有数据或者语音或者短信交互。此模式下，模块功耗取决于环境信号的强弱，动态 DTX 控制以及射频工作频率。
关机模式	此模式下PMU停止给基带和射频供电，软件停止工作，串口不通，但VBAT管脚依然通电	
最少功能模式(保持供电电压)	此模式下，射频和SIM卡都不工作，但是串口仍然可以访问	
飞行模式	AT+CFUN=4可以将模块设置为飞行模式，此模式下模块射频不工作	

3.3. 电源供电

3.3.1. 模块电源工作特性


在模块应用设计中，电源设计是很重要的一部分。由于射频发射时会在短时间有一个较大电流的的突发脉冲。在突发脉冲阶段内，电源必须能够提供高的峰值电流，不然有可能会引起供电电压的跌落，2G网络下电压跌落比3G和4G网络大。

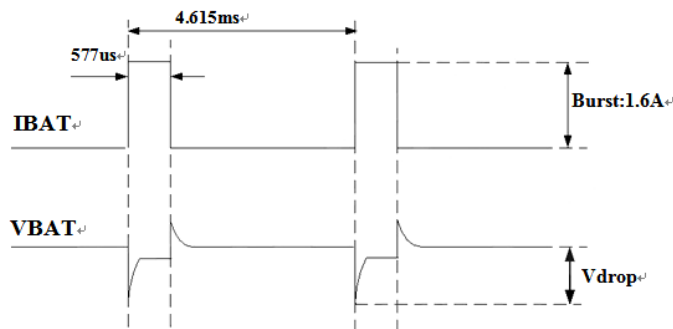

图表 3：模块 2G 发射时的电压电流波形图

3.3.2. 减小电压跌落

模块电源VBAT电压输入范围为3.3V~4.3V，但是模块在射频发射时通常会在VBAT电源上产生电源电压跌落现象，这是由于电源或者走线路径上的阻抗导致，一般难以避免。因此在设计上要特别注意模块的电源设计。在VBAT输入端，建议并联一个低ESR($ESR=0.7\Omega$)的100uF的钽电容，以及100nF、33pF、10pF滤波电容（0603封装），VBAT输入端参考电路如图4所示。并且建议VBAT的PCB走线尽量短且足够宽，减小VBAT走线的等效阻抗，确保在最大发射功率时大电流下不会产生太大的电压跌落。建议VBAT走线宽度不少于2mm，并且走线越长，线宽越宽。

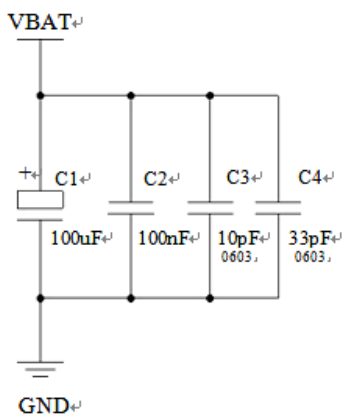


图表 4: VBAT 输入参考电路

3.3.3. 供电参考电路

电源设计对模块的供电至关重要，必须选择能够提供至少2A电流能力的电源。若输入电压跟模块的供电电压的压差不是很大，建议选择LDO作为供电电源。若输入输出之间存在比较大的压差，则使用开关电源转换器。

LDO供电:


下图是5V供电的参考设计，采用了Micrel公司的LDO，型号为MIC29302WU。它的输出电压是4.16V，负载电流峰值到3A。为确保输出电源的稳定，建议在输出端预留一个稳压管，并且靠近模块VBAT管脚摆放。建议选择反向击穿电压为5.1V，耗散功率为1W以上的稳压管。

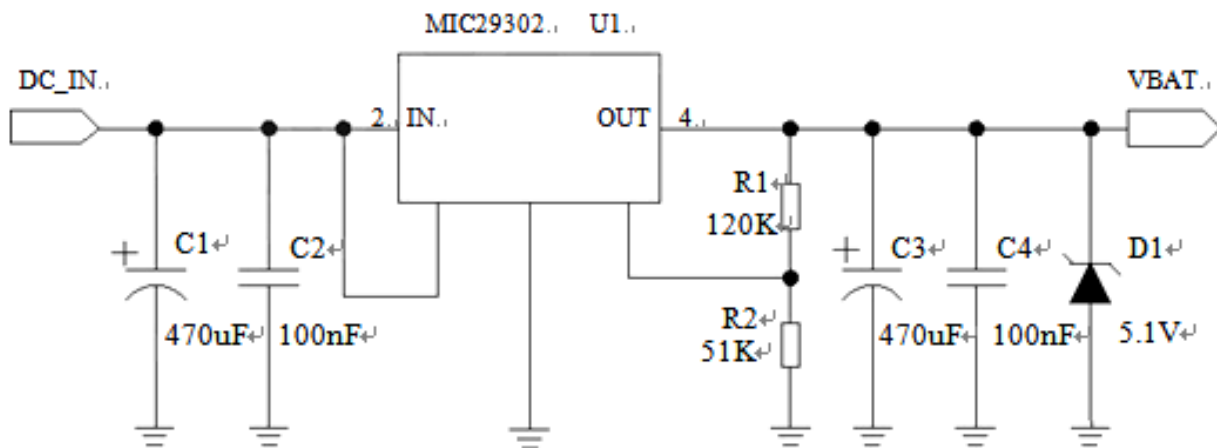

图表 5: 供电输入参考设计


DCDC 供电:

下图是 DCDC 开关电源的参考设计，采用的是杰华特公司的 JW5033S 开关电源芯片，它的最大输出电流在 2A，同时输入电压范围 4.7V~20V。注意 C25 的选型要根据输入电压来选择耐压值。

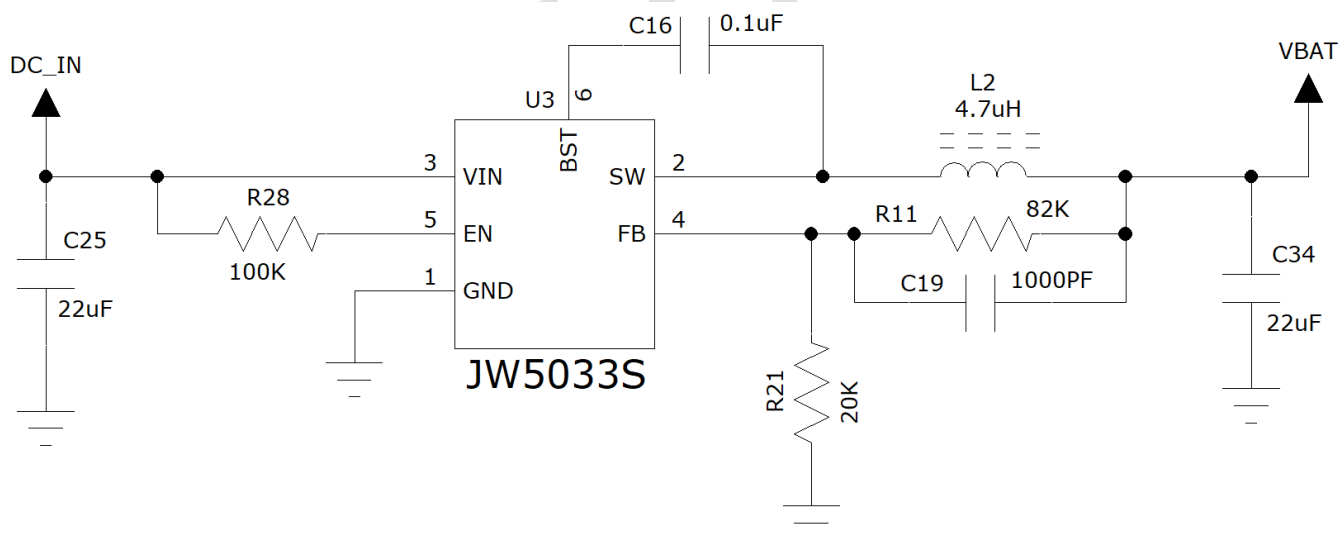

图表 6: DCDC 供电输入参考设计

由于 DC-DC 芯片对布局和走线有要求，为了简化设计，也可以采用合宙开发的 JW5033S 电源模块：Air5033S 来给 4G 模块供电：

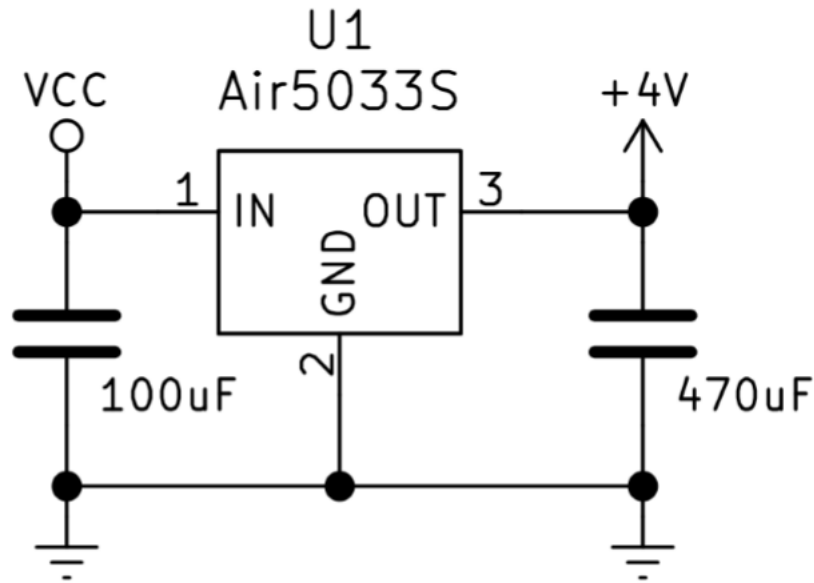

图表 6：Air5033S 供电输入参考设计


3.4. 开关机

3.4.1. 开机

Air720UH/Air720UGx 系列模块可以通过 PWRKEY 管脚开机。关机状态下长按开机键一段时间以上，模块会进入开机流程，软件会检测 VBAT 管脚电压若 VBAT 管脚电压大于软件设置的开机电压（3.1V），会继续开机动作直至系统开机完成；否则，会停止执行开机动作，系统会关机。


3.4.1.1 PWRKEY 管脚开机

VBAT 上电后，PWRKEY 管脚可以启动模块，把 PWRKEY 管脚拉低持续一段时间后（请参考时序图）之后开机，开机成功后 PWRKEY 管脚可以释放。可以通过检测 V_GLOBAL_1V8 管脚的电平来判别模块是否开机。推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY 管脚。下图为参考电路：

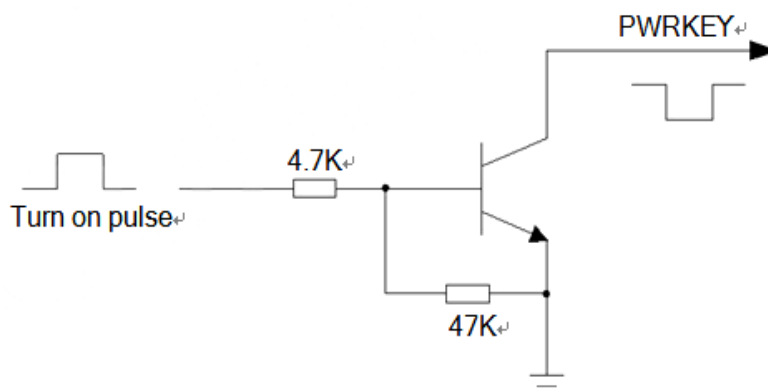


图表 6：开集驱动参考开机电路

另一种控制PWRKEY管脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个TVS管用以ESD保护。下图为参考电路：

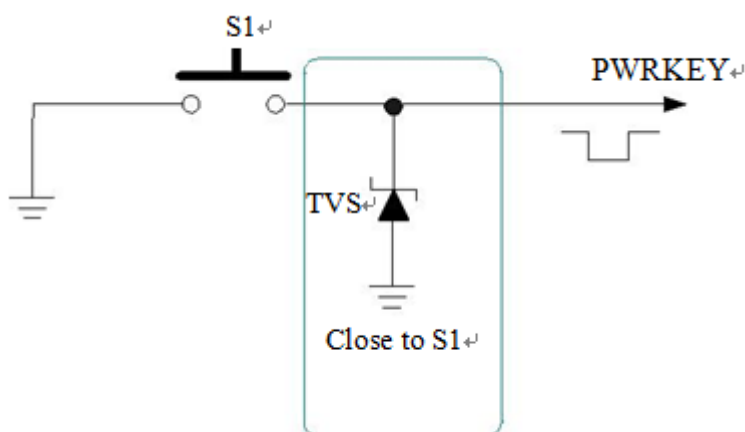

图表 7：按键开机参考电路

按键开机时序图:

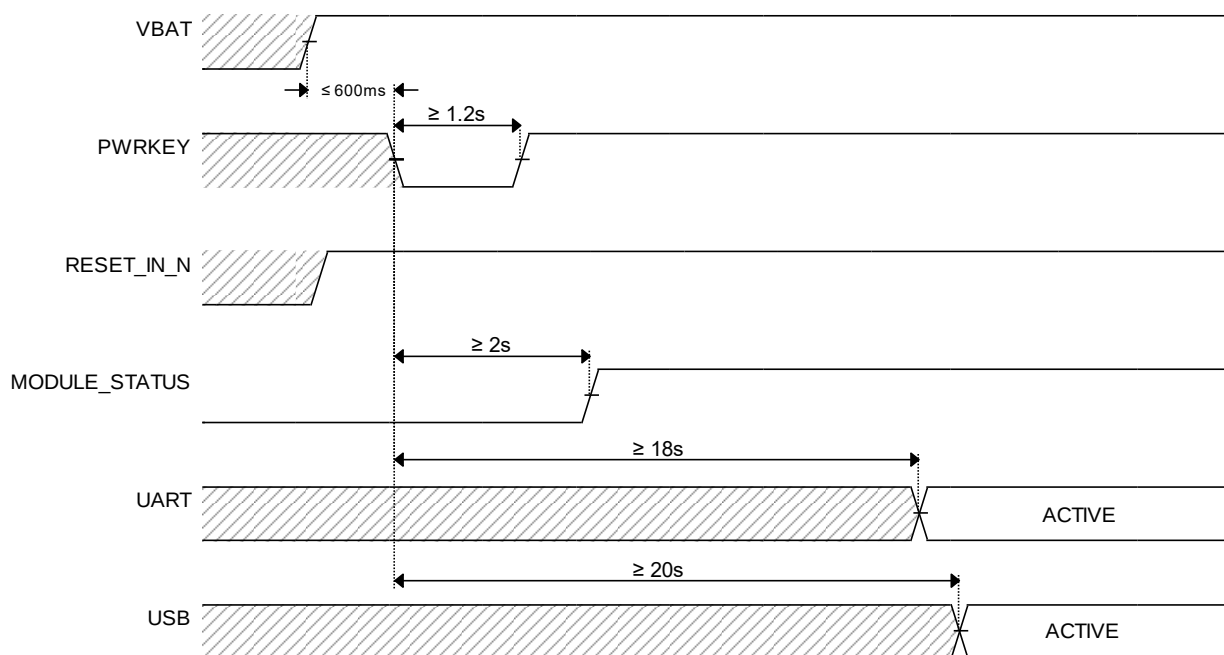

注意：模块在上电后 600ms 内会检测开机机关，600ms 时间内拉低 PWRKEY 且大于 1.2s 能稳定开机。上电 600ms 后如果未检测到开机事件软件会进入关闭流程，此过程会持续 1 到 2s，如果这个时候拉低 PWRKEY 将不会被检测到。因此，如果不能保证在上电 600ms 内拉低 PWRKEY，为了确保能稳定开机建议 PWRKEY 时间适当加长，建议 4s 以上。

3.4.1.2 上电开机

将模块的 PWRKEY 直接接地可以实现上电自动开机功能。需要注意，在上电开机模式下，将无法关机，只要 VBAT 管脚的电压大于开机电压即使软件调用关机接口，模块仍然会再开机起来。另外，在此模式下，要想成功开机起来 VBAT 管脚电压仍然要大于软件设定的开机电压值（3.1V），如果不满足，模块会关闭，就会出现反复开关机的情况。

3.4.2. 关机

以下方式可以关闭模块：


- ◆ 正常关机：使用 PWRKEY 管脚关机
- ◆ 正常关机：通过 AT 指令 AT+CPOWD 关机
- ◆ 低压自动关机：模块检测到低压（3.1V 以下）时关机

3.4.2.1 PWRKEY 管脚关机

PWRKEY 管脚拉低 1.5s 以上时间，模块会执行关机动作。

关机过程中，模块需要注销网络，注销时间与当前网络状态有关，经测定用时约 2s~12s，因此建议延长 12s 后再进行断电或重启，以确保在完全断电之前让软件保存好重要数据。

时序图如下：

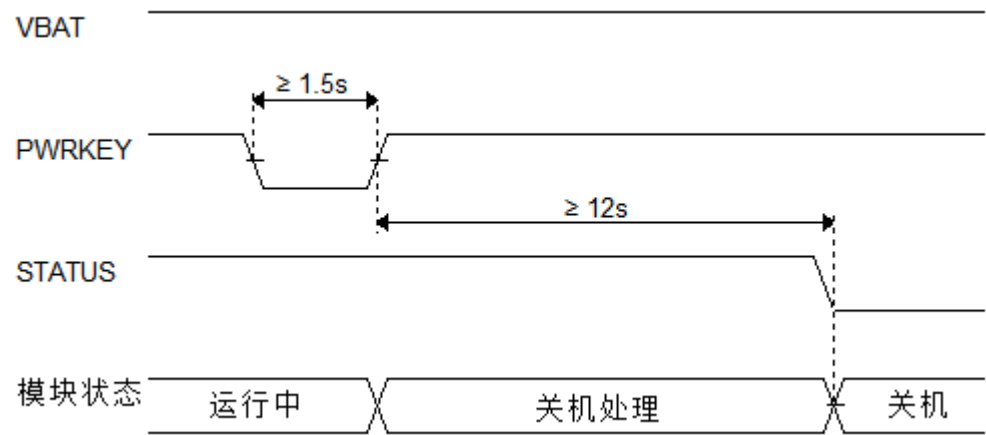


3.4.2.2 低电压自动关机

模块在运行状态时当 VBAT 管脚电压低于软件设定的关机电压时（默认设置 3V），软件会执行关机动作关闭模块，以防低电压状态下运行出现各种异常。


3.4.3 复位

RESET_IN_N 引脚可用于使模块复位。拉低 RESET_IN_N 引脚 150ms 以上可使模块复位。RESET_IN_N 信号对干扰比较敏感，因此建议在模块接口板上的走线应尽可能的短，且需包地处理。

参考电路：

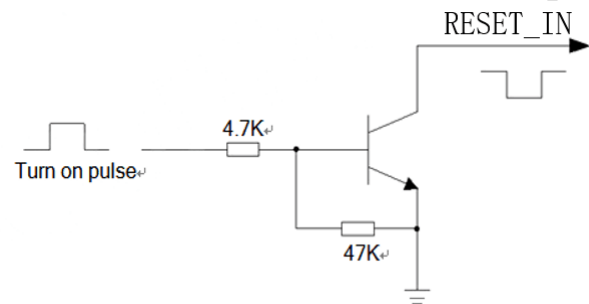

时序图：

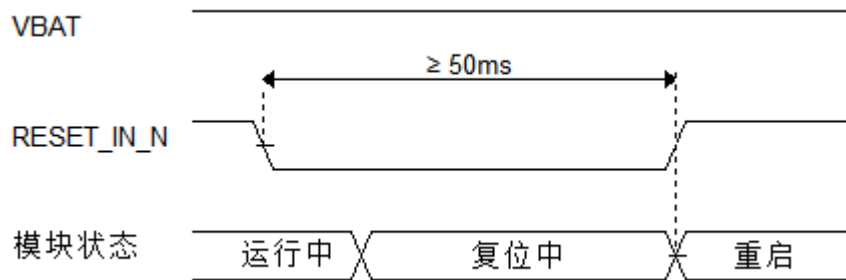

备注:

1. 复位功能建议仅在 AT+CPOWD 和 PWRKEY 关机失败后使用。
2. 确保 PWRKEY 和 RESET_IN_N 引脚没有大负载电容。
3. 如果不使用 RESET_IN_N，建议并联 1uF 电容到地。

3.5. 省电功能

根据系统需求，有两种方式可以使模块进入到低功耗的状态。对于 AT 版本使用“AT+CFUN”命令可以使模块进入最少功能状态。

3.5.1. 最少功能模式/飞行模式

最少功能模式可以将模块功能减少到最小程度，此模式可以通过发送“AT+CFUN=<fun>”命令来设置。<fun> 参数可以选择 0，1，4。

- ◆ 0：最少功能（关闭 RF 和 SIM 卡）；
- ◆ 1：全功能（默认）；
- ◆ 4：关闭 RF 发送和接收功能；

如果使用“AT+CFUN=0”将模块设置为最少功能模式，射频部分和 SIM 卡部分的功能将会关闭。而串口依然有效，但是与射频部分以及 SIM 卡部分相关的 AT 命令则不可用。

如果使用“AT+CFUN=4”设置模块，RF 部分功能将会关闭，而串口依然有效。所有与 RF 部分相关的 AT 命令不可用。

模块通过“AT+CFUN=0”或者“AT+CFUN=4”设置以后，可以通过“AT+CFUN=1”命令设置返回到全功能状态。

3.5.2. 睡眠模式（慢时钟模式）

对于 LUAT 版本，模块开机默认启动自动睡眠控制，在系统空闲的情况下会自动进入睡眠模式，可以通过定时器，IO 中断，网络消息中断，闹钟中断等来唤醒。

对于标准 AT 版本，对于睡眠模式的控制方法如下：

3.5.2.1 串口应用

串口应用下支持两种睡眠模式：

- 睡眠模式 1：通过 AP_WAKEUP_MODULE 管脚电平控制模块是否进入睡眠
- 睡眠模式 2：模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠

3.5.2.1.1 睡眠模式 1

开启条件：

发送 AT 指令 AT+CSCLK=1

模块进入睡眠：

控制 AP_WAKEUP_MODULE 脚拉高，模块会进入睡眠模式 1

模块退出睡眠：

拉低 AP_WAKEUP_MODULE 脚 50ms 以上，模块会退出睡眠模式可以接受 AT 指令

模块在睡眠模式 1 时的软件功能：

不响应 AT 指令，但是收到数据/短信/来电会有 URC 上报

HOST 睡眠时，模块收到数据/短信/来电如何唤醒 HOST：

WAKEUP_OUT 信号

3.5.2.1.2 睡眠模式 2

开启条件：

发送 AT 指令 AT+CSLCK=2

模块进入睡眠：

串口空闲超过 AT+WAKETIM 配置的时间（默认 5s），模块自动进入睡眠模式 2

模块退出睡眠：

串口连续发送 AT 直到模块回应时即退出睡眠模式 2

模块在睡眠模式 2 时的软件功能：

不响应 AT 指令，但是收到数据/短信/来电会有 URC 上报

HOST 睡眠时，模块收到数据/短信/来电如何唤醒 HOST：

WAKEUP_OUT 信号

3.5.2.2 USB 应用

开启条件:

HOST USB 必须支持 USB suspend/resume

模块进入睡眠:

HOST 发起 USB suspend

模块退出睡眠:

HOST 发起 USB resume

HOST 睡眠时, 模块收到数据/短信/来电如何唤醒 HOST:

WAKEUP_OUT 信号

3.6. 模式切换汇总

表格 4: 模式切换汇总

当前模式	下一模式		
	关机	正常模式	睡眠模式
关机		使用 PWRKEY 开机	
正常模式	使用 PWRKEY 管脚, 或 VBAT 电压低于关机电压		软件调用睡眠接口, AT 版本不做动作 30s 自动休眠
睡眠模式	使用 PWRKEY 或 VBAT 电压低于关机电压	GPIO 管脚中断、定时器、接收短信或网络数据	

3.7. 串口

模块提供了五个通用异步收发器: 主串口 UART1、下载和校准串口 UART2、通用串口 UART3、调试串口 HOST UART 和 ZSP UART。

3.7.1 UART1

接口	名称	管脚	作用
	UART1_TXD	67	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

主串口 UART1	UART1_RXD	68	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	UART1_RTS	65	DTE 请求发送数据给 DCE
	UART1_CTS	64	清除发送

表格 5：UART1 管脚定义

UART1 通常用来和模块进行 AT 指令通讯。UART1 支持固定波特率和自适应波特率。自适应波特率支持范围 9600bps 到 115200bps。

在默认情况下，模块的硬件流控是关闭的。当客户需要硬件流控时，管脚 **RTS,CTS** 必须连接到客户端，AT 命令“**AT+IFC=2,2**”可以用来打开硬件流控。AT 命令“**AT+IFC=0,0**”可以用来关闭流控。具体请参考《AirM2M 无线模块 AT 命令手册》。

UART1 的特点如下：

- ◆ 包括数据线TXD和RXD，硬件流控控制线RTS和CTS。
- ◆ 8个数据位，无奇偶校验，一个停止位。
- ◆ 硬件流控默认关闭。
- ◆ 用以AT命令传送，数传等。
- ◆ 支持波特率如下：1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400,460800,921600bps
- ◆ AT指令版本默认情况下模块是自适应波特率(AT+IPR=0)，在自适应波特率模式下，开机后初始化信息（开头是“RDY”）不会回发给主控机。在模块开机2-3秒后，可以给模块发送AT命令。主控机需首先发送“AT”字符给模块来训练主控机的波特率，此时模块会上报初始化信息，表明训练成功。用户可以发送一个“AT+IPR=x:&W”命令给模块（x是波特率，比如9600），此命令的作用是设置一个固定的波特率并保存，在完成这些配置之后，每次模块开机以后，会自动串口返回URC初始化信息（开头是“RDY”）。

为了更好的使用自适应波特率功能，以下的使用条件需要注意：

模块和上位机之间同步：

自适应波特率功能开启情况下，当模块上电，在发送“AT”字符前最好等待 2~3 秒钟。当模块上报开机初始化信息，表明波特率训练成功，和上位机完成了同步。

在自适应波特率模式下，主控器如果需要开机信息，必须首先进行同步。否则开机初始化信息将不会上报。

自适应波特率操作配置：

- ◆ 串口配置为8位数据位，无奇偶校验位，1位停止位（出厂配置）
- ◆ 模块开机时只有字符串“AT”可以训练波特率。（“at”、“At”或者“aT”无法被识别）
- ◆ 波特率训练成功后，可以识别大写、小写或大小写组合的AT命令。
- ◆ 自适应波特率模式下，如果模块开机没有先同步，如“RDY”，“+CFUN: 1”和“+CPIN: READY”这样的URC信息将不会上报。
- ◆ 不推荐在固定波特率模式时切换到自适应波特率模式。
- ◆ 在自适应波特率模式下，不推荐切换到软件多路复用模式。

3.7.2 UART2

接口	名称	管脚	作用
UART2	UART2_RXD	116	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	UART2_TXD	23	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

表格 6: UART2 管脚定义

UART2 可以用来下载软件和射频校准, 同时UART2 还用来和内部的蓝牙进行通讯, 如果用到了蓝牙功能, 则UART2 不可用作其他用途。

注意: UART2 在开机后会自动打印一段log, 波特率921600, 这段log不能通过修改软件来关闭, 推荐优先使用UART3

UART2打印的Log如下:

```
RDA8910m Boot_ROM V1.0-17b887ec
HW_CFG: 36
SW_CFG: 0
SE_CFG: 0
check flash img
load complete! checking.....
Security Disabled
Check uImage Done
Run ...
```

3.7.3 UART3

接口	名称	管脚	作用
UART3	UART3_RXD	144	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	UART3_TXD	143	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

UART3 是一个通用串口, 可以用作外接GPS等外设。

3.7.4 HOST UART

接口	名称	管脚	作用
HOST UART	HOST_RXD	11	从 DTE 设备 TXD 端接收数据
	HOST_TXD	12	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

HOST UART 用来软件调试时输出 AP trace

3.7.5 ZSP UART


接口	名称	管脚	作用
ZSP UART	ZSP_UART_RXD	66	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端

ZSP UART 用来软件调试时输出 CP trace

3.7.6 串口连接方式


串口的连接方式较为灵活，如下是三种常用的连接方式。

三线制的串口请参考如下的连接方式：

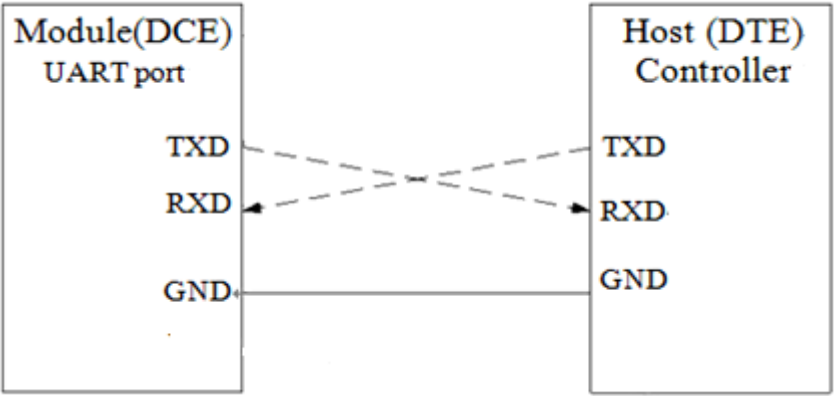

图表 8：串口三线制连接方式示意图

带流控的串口连接请参考如下电路连接，此连接方式可提高大数据量传输的可靠性，防止数据丢失。

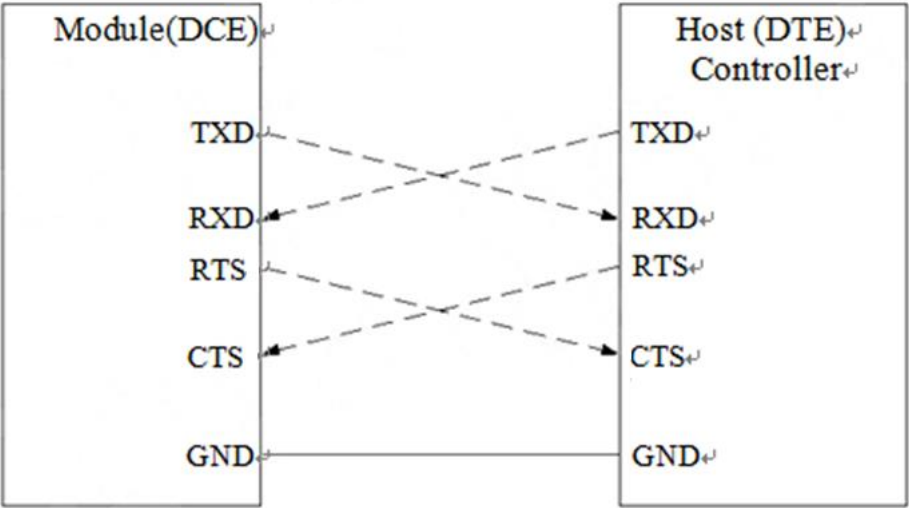


图表 9：带流控的串口连接方式示意图

3.7.7 串口电压转换

Air720UH/Air720UG 模块的串口电平都是 1.8V 的，如果要和 3.3V/5V 的 MCU 通信，必须要加电平转换电路：

电平转换电路如下：

V_GLOBAL_1V8 是模块输出的 I/O 电平电压。VDD_MCU 是客户端的 I/O 电平电压。D2 选低导通压降的肖特基二极管。

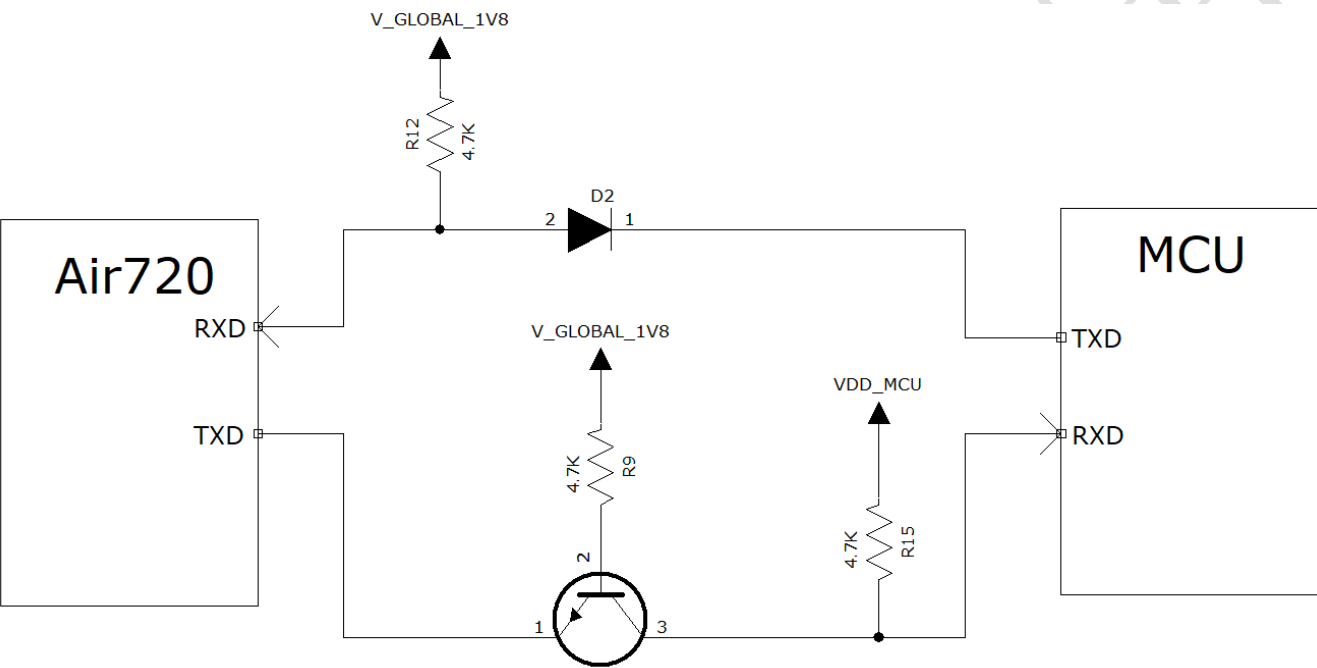

也可以通过外加电平转换芯片来实现电压转换。


3.8. USB 接口

Air720UH/Air720UG 的 USB 符合 USB2.0 规范，支持高速（480Mbps）和全速（12Mbps）模式。该接口可用于 AT 命令传送，数据传输，软件调试和软件升级

表格 7：USB 管脚定义

接口	名称	管脚	作用
USB	USB_DP	69	USB 差分数据正，需 90 欧姆差分阻抗
	USB_DM	70	USB 差分数据负，需 90 欧姆差分阻抗
	VBUS	71	USB 电源，用于 USB 插入检测。
	GND	72	地

USB接口参考设计电路如下：

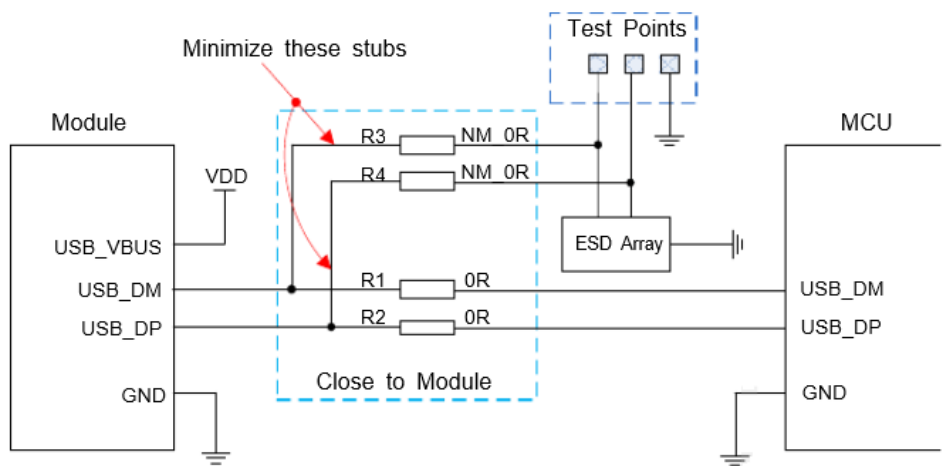

图表 10：USB 接口参考设计

3.9. SIM 卡接口

SIM 卡接口支持 ETSI 和 IMT-2000 卡范的，支持 1.8V 和 3.0V USIM 卡。

3.9.1. SIM 接口

下表介绍了 SIM 的接口管脚定义。

表格 8：SIM0 卡接口管脚定义

管脚名	管脚号	作用
USIM_VDD	14	USIM卡供电电源。自动侦测SIM卡工作电压。精度 $3.0V \pm 10\%$ 和 $1.8V \pm 10\%$ 。最大供电电流10mA。
USIM_RST_N	17	USIM 卡复位脚
USIM_DATA	15	USIM 卡数据线
USIM_CLK	16	USIM 卡时钟线
USIM_CD	13	USIM 卡插拔检测


3.9.2. SIM0 和 内置贴片 SIM 卡 切换逻辑

Air720UG-MA 模块内部已经在 SIM1 接口上内置了贴片 SIM 卡，模块默认会使用 SIM0 接口上外接的 SIM 卡，同时也可以通过 AT+SIMCROSS 这个指令来切换到内置的贴片 SIM 卡；

	SIM0	SIM1	默认使用
Air720UG-NA	插入 SIM 卡 0	没有内置贴片 SIM 卡	SIM0
	未插入 SIM 卡		报错，未插入 SIM 卡
Air720UG-MA	插入 SIM 卡 0	有内置贴片 SIM 卡	SIM0
	未插入 SIM 卡		内部贴片 SIM 卡


3.9.3. SIM 接口参考电路

下图是 SIM 接口的参考电路，使用 6pin 的 SIM 卡座。

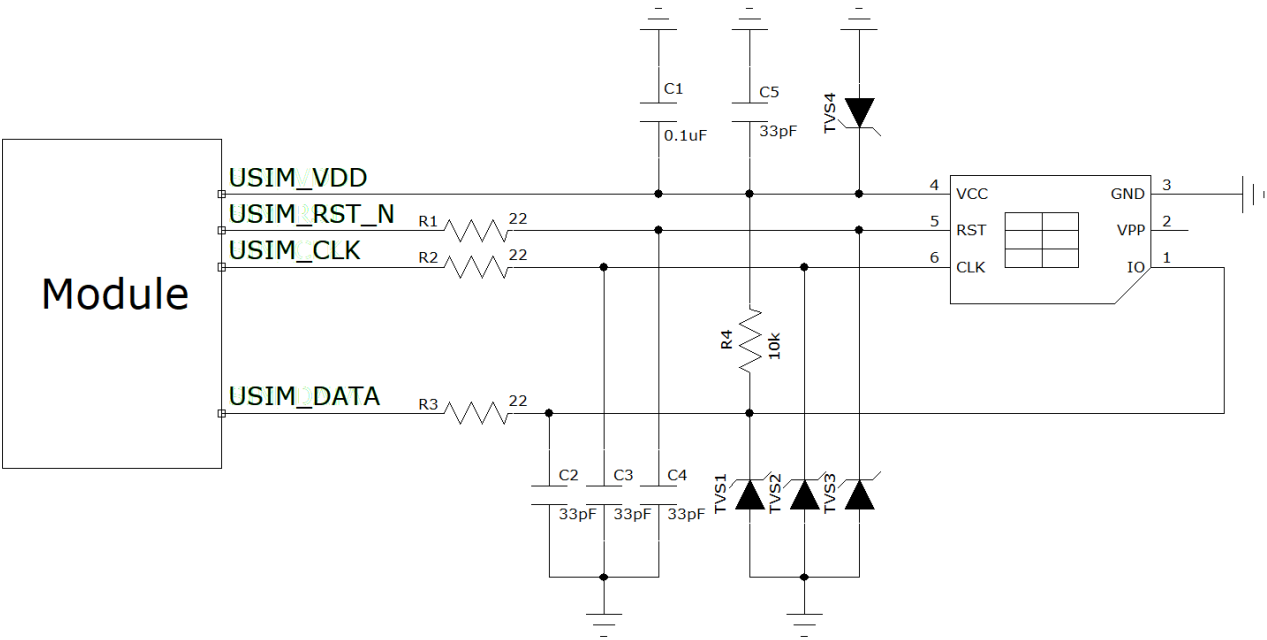

图表 11：使用 6pin SIM 卡座参考电路图(SIM)

如果需要用到 sim 卡在位检测，推荐电路如下。

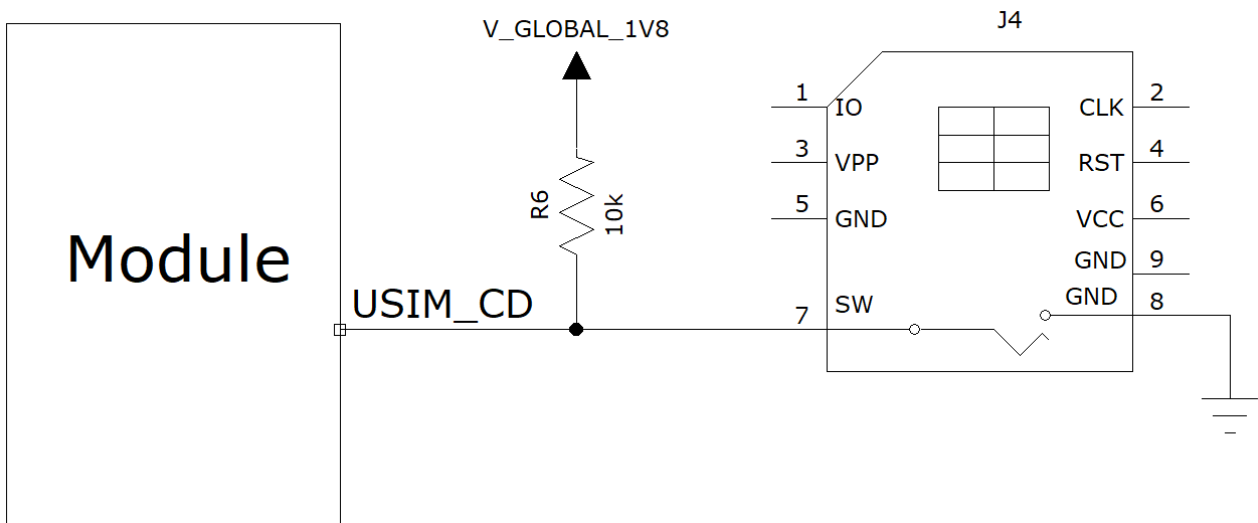

图表 12：使用带检测 PIN SIM 卡座参考电路图

在SIM卡接口的电路设计中，为了确保SIM卡的良好功能性能和不被损坏，在电路设计中建议遵循以下设计原则：

- ◆ SIM卡座与模块距离摆件不能太远，越近越好，尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm。
- ◆ SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线。。
- ◆ 为了防止可能存在的USIM_CLK信号对USIM_DATA信号的串扰，两者布线不要太靠近，在两条走线之间增加地屏蔽。且对USIM_RST_N信号也需要地保护。
- ◆ 为了保证良好的ESD保护，建议加TVS管，并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF。在模块和SIM卡之间也可以串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI，增强ESD防护。SIM卡的外围电路必须尽量靠近SIM卡座。



3.10. WAKEUP_OUT

管脚名	管脚号	作用
WAKEUP_OUT	2	唤醒AP


表格 9：WAKEUP_OUT 信号动作

状态	WAKEUP_OUT 应答
待机	高电平
语音呼叫	变为低电平，之后： (1) 通话建立时变为高电平 (2) 使用AT命令 ATH挂断语音，WAKEUP_OUT变为高电平 (3) 呼叫方挂断，WAKEUP_OUT首先变为高电平，然后拉为低电平持续 120ms，收到自动回复 URC信息 “NO CARRIER”，之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
数据传输	变为低电平，之后： (1) 数据连接建立时变为高电平 (2) 使用AT命令 ATH挂断数据连接，WAKEUP_OUT变为高电平 (3) 呼叫方挂断，WAKEUP_OUT首先变为高电平，然后拉为低电平持续 120ms，收到自动回复 URC信息 “NO CARRIER”，之后再变为高电平 (4) 收到短信时变为高电平
短信	当收到新的短信，WAKEUP_OUT变为低电平，持续 120ms，再变为高电平
URC	某些 URC信息可以触发WAKEUP_OUT拉低 120ms


如果模块用作主叫方，WAKEUP_OUT 会保持高电平，收到 URC 信息或者短信时除外。而模块用作被叫方时，WAKEUP_OUT 的时序如下所示：




图表 13：语音呼叫时模块用作被叫方 WAKEUP_OUT 时序

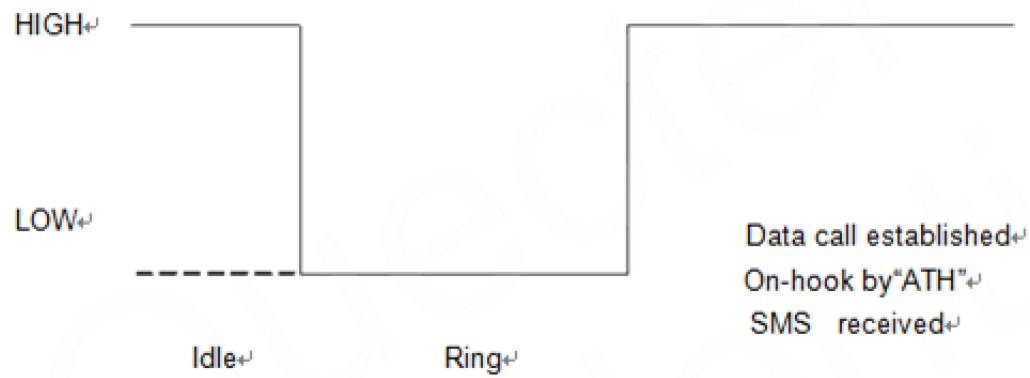

图表 14：数据呼叫时模块用作被叫方 WAKEUP_OUT 时序

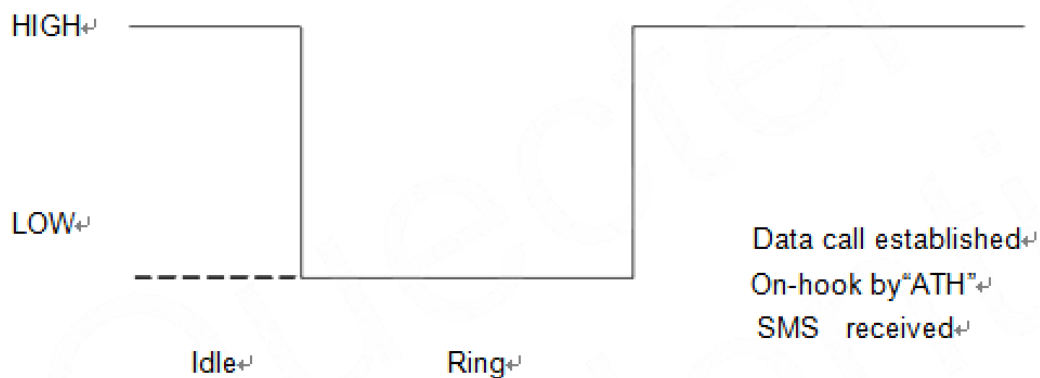

图表 15：模块主叫时 WAKEUP_OUT 时序

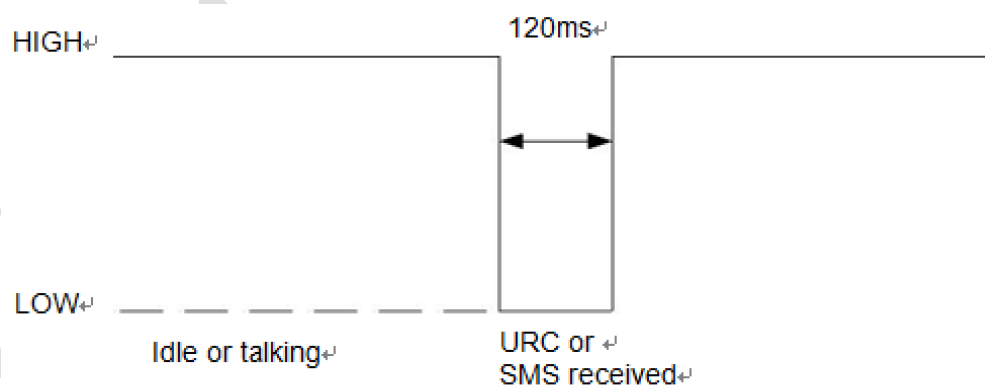

图表 16：收到 URC 信息或者短信时 WAKEUP_OUT 时序

3.11. 网络状态指示

Air720UH/Air720UG 分别用两个管脚信号来指示网络的状态。如下两表分别描述了管脚定义和不同网络状态下的逻辑电平变化：


表格 10：网络指示管脚定义

管脚名	管脚号	作用
NET_MODE	5	指示模块的4G网络状态
NET_STATUS	6	指示模块的网络运行状态

表格 11：指示网络管脚的工作状态

状态	管脚工作状态	网络状态
NET_MODE	高	注册 LTE 网络
	低	其他
NET_STATUS	亮 0.2 秒，灭 1.8 秒	搜网状态
	亮 1.8 秒，灭 0.2 秒	待机
	亮 0.125 秒，灭 0.125 秒	数据传输状态 注意：该状态提示仅限于 PPP 拨号成功或者 AT 指令主动激活 PDP 成功，RNDIS 联网成功

参考电路如下图：

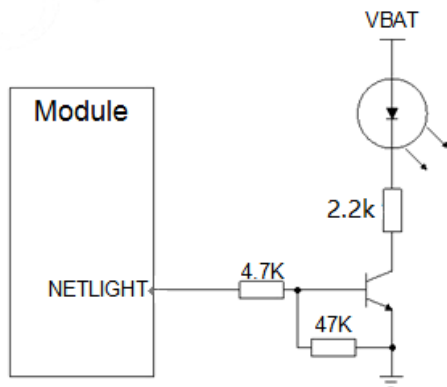

图表 17：NET_LED 参考电路

3.12. 音频接口

模块提供了两路模拟音频输入通道和三路模拟输出通道，支持通话、录音和播放等功能。

表格 12：音频接口管脚定义

接口	接口名	接口号	作用
麦克模拟输入 AIN	MIC+	27	音频输入通道 1，已内置麦克偏置电路
	MIC-	26	
喇叭输出 AOUT	SPK+	25	喇叭输出正端
	SPK-	24	喇叭输出负端

AIN 可以用作麦克风输入或模拟音频信号输入。麦克风通常选用驻极体麦克风。AIN 是差分输入。

AOUT 通道可以直接驱动 8 欧姆的喇叭。AOUT 通道为差分输出。

3.12.1. 防止 TDD 噪声和其它噪声

手持话柄及免提的麦克风建议采用内置射频滤波双电容（如10pF和33pF）的驻极体麦克风，从干扰源头滤除射频干扰，会很大程度改善耦合TDD噪音。33pF电容用于滤除模块工作在900MHz频率时的高频干扰。如果不加该电容，在通话时候有可能会听到TDD噪声。同时10pF的电容是用以滤除工作在1800MHz频率时的高频干扰。需要注意的是，由于电容的谐振点很大程度上取决于电容的材料以及制造工艺，因此选择电容时，需要咨询电容的供应商，选择最合适的容值来滤除工作在GSM850MHz，GSM900MHz，DCS1800MHz和PCS1900MHz时的高频噪声。

GSM发射时的高频干扰严重程度通常主要取决于客户应用设计。在有些情况下，GSM900的TDD噪声比较严重，而有些情况下，DCS1800的TDD噪声比较严重。因此客户可以根据测试的结果选贴需要的滤波电容，甚至有的时候不需要贴该类滤波电容。


PCB 板上的射频滤波电容摆放位置要尽量靠近音频器件或音频接口，走线尽量短，要先经过滤波电容再到其他点

天线的位置离音频元件和音频走线尽量远，减少辐射干扰，电源走线和音频走线不能平行，电源线尽量远离音频线。

差分音频走线必须遵循差分信号的Layout规则。

3.12.2. 麦克风接口参考电路


AIN通道内置驻极体麦克风偏置电压。麦克风通道参考电路如下图所示：

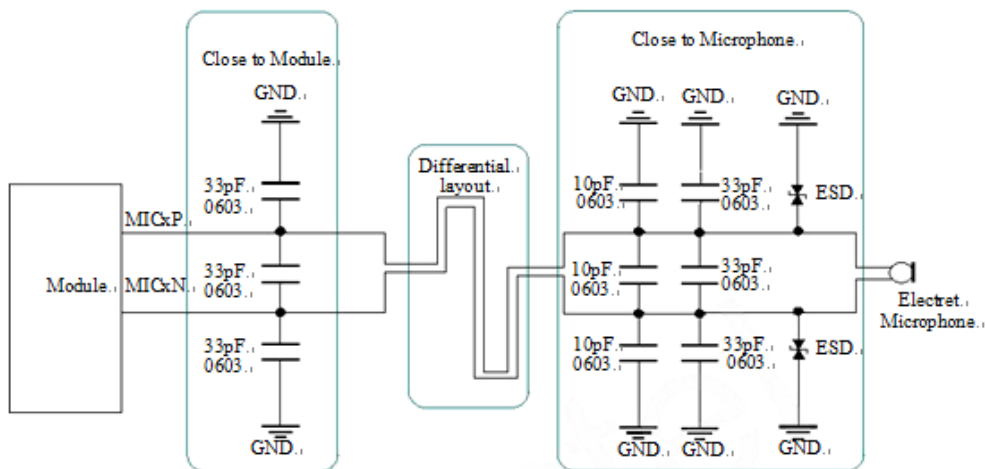

图表 18: AIN 麦克风通道接口电路

3.12.3. 音频输出接口参考电路

SPK音频输出接口可以直接与驱动8欧姆喇叭。

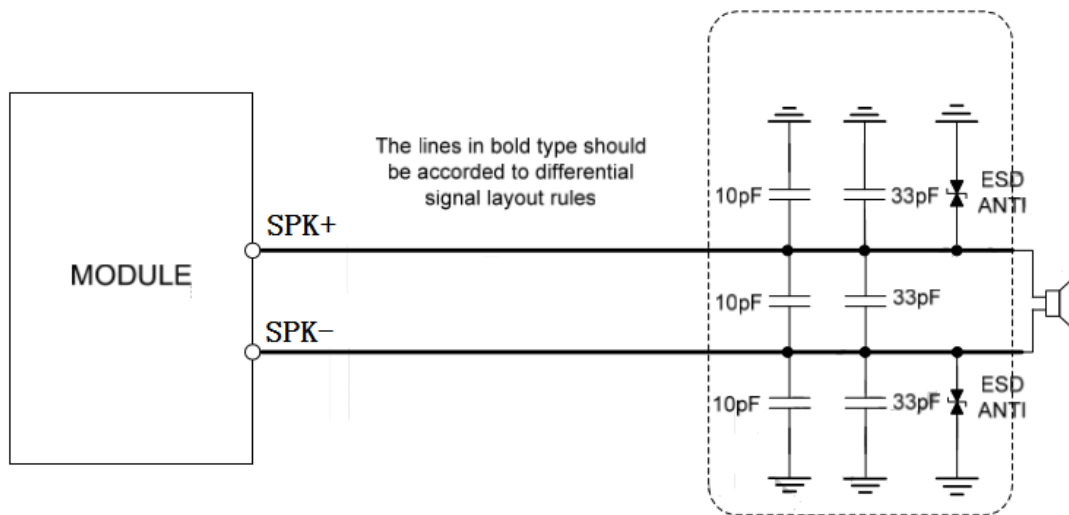

图表 19: 参考线路

3.12.4. 音频电气特性

表格 13: 驻极体麦克风典型特性参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作电压	1.0	1.25	2.0	V
工作电流			500	μA
阻抗		2.2		K Ω

表格 14: 音频输出接口典型特性参数

参数			最小	典型	最大	单位
AOUT	单端输出	负载		8		Ω
		参考电平	0		2.4	Vpp
	差分输出	负载		8		Ω
		参考电平	0		4.8	Vpp


4. 射频接口

天线接口管脚定义如下：

表格 15：RF_ANT 管脚定义

管脚名称	管脚号	作用
LTE_ANT	49	LTE 天线接口
WiFi_ANT	35	WiFi 天线接口

4.1. 射频参考电路

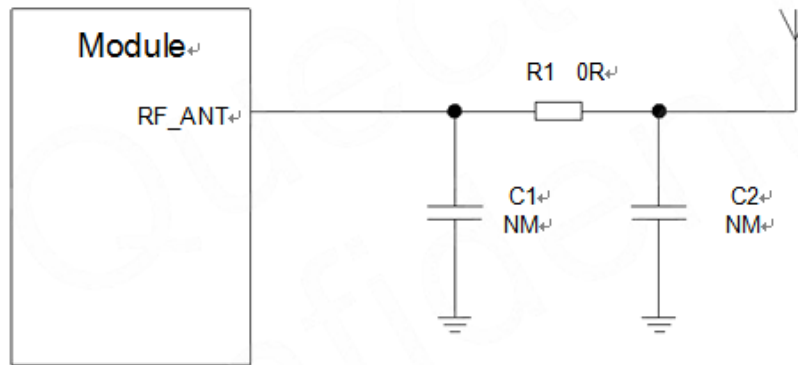

图表 20：射频参考电路

注意：

- ◆ 连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线，阻抗必须控制在50欧姆左右。

4.2. RF 输出功率

表格 16: RF 传导功率

频段	最大	最小
EGSM900	33 dBm $\pm$ 2dB	5dBm $\pm$ 5dB
DCS1800	30dBm $\pm$ 2dB	0dBm $\pm$ 5dB
GSM900(8-psk)	27dBm $\pm$ 3dB	5dBm $\pm$ 5dB
DCS1800(8-psk)	26 dBm $\pm$ 3dB	0dBm $\pm$ 5dB
LTE FDD B1/B3/B5/B8	23dBm $\pm$ 2dB	<-44dBm
LTE TDD B34/38/B39/B40/B41	23dBm $\pm$ 2dB	<-42dBm


4.3. RF 传导灵敏度

表格 17: RF 传导灵敏度

频段	接收灵敏度
EGSM900	< -110dBm
DCS 1800	< -109.5dBm
LTE FDD B1(10M)	< -96.5dBm
LTE FDD B3(10M)	< -97dBm
LTE FDD B5(10M)	< -96.5dBm
LTE FDD B8(10M)	< -96.5dBm
LTE TDD B34(10M)	< -96dBm
LTE TDD B38(10M)	< -96dBm
LTE TDD B39(10M)	< -97dBm
LTE TDD B40(10M)	< -96.5Bm
LTE TDD B41(10M)	< -96dBm

4.4. 推荐 RF 焊接方式

如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的，请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法，尤其是地要焊接充分，请按照下图中正确的焊接方式进行操作，以避免因焊接不良引起线损增大。

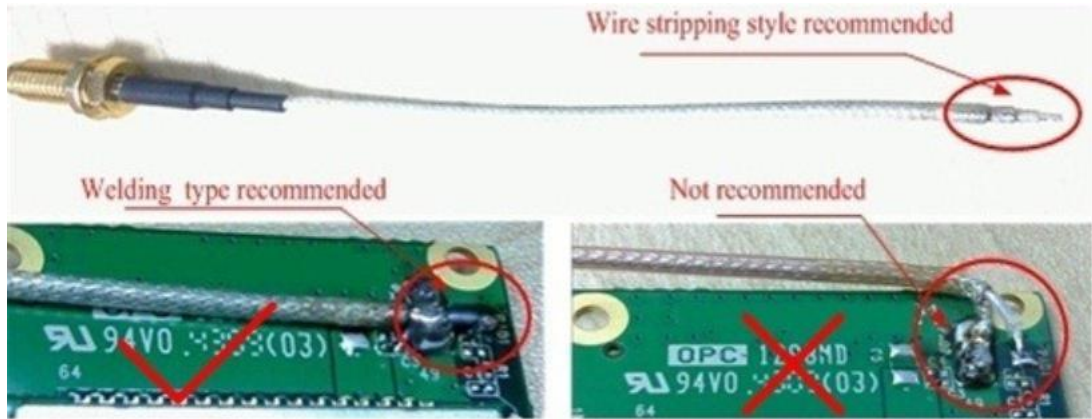

图表 21：射频焊接方式建议

5. 电器特性，可靠性，射频特性

5.1. 绝对最大值

下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。

表格 18：绝对最大值

参数	最小	最大	单位
V _{BAT}	-0.3	4.7	V
USB_VBUS	-0.3	5.5	V
电源供电峰值电流	0	2	A
电源供电平均电流（TDMA一帧时间）	0	0.7	A
数字管脚处电压	-0.3	VDDIO+0.3	V
模拟管脚处电压(GPADC)	-0.3	6	V

5.2. 推荐工作条件

表格 19: 推荐工作条件

参数	最小	典型	最大	单位
V_{BAT}	3.3	3.8	4.3	V
USB_VBUS	3.0	5.0	5.25	V
电源供电峰值电流		1.8	2	A

5.3. 工作温度

表格 20: 工作温度

温度	最低	典型	最高	单位
正常工作温度	-35	25	75	°C
受限工作温度	-40~-35		75~85	°C
存储温度	-45		90	°C

5.4. 电源额度值

表格 21：模块电源额度值

参数	描述	条件	最小	典型	最大	单位
V _{BAT}	供电电压	电压必须在该范围之内，包括电压跌落，纹波和尖峰时	3.3	3.8	4.3	V
	突发发射时的电压跌落	GSM850/GSM900 最大发射功率等级时			400	mV
I _{BAT}	平均供电电流	漏电流		30		uA
				220		uA
		待机电流		1.71		mA
				1.53		mA
				1.65		mA
				1.74		mA
		飞行模式	AT+CFUN=4	1.35		mA
		GPRS 模式	EGSM900 4D/1U PCL=5	265.1		mA
			EGSM900 3D/2U PCL=5	381.8		mA
			EGSM900 2D/3U PCL=5	434.8		mA
			EGSM900 1D/4U PCL=5	488.4		mA
			DCS1800 4D/1U PCL=0	180.6		mA
			DCS1800 3D/2U PCL=0	244.8		mA
			DCS1800 2D/3U PCL=0	271.6		mA
			DCS1800 1D/4U PCL=0	285.3		mA
		EDGE	EGSM900 4D/1U PCL=8	156.4		mA
			EGSM900 3D/2U PCL=8	258.5		mA
			EGSM900 2D/3U PCL=8	350.7		mA
			EGSM900 1D/4U PCL=8	438.7		mA
			DCS1800 4D/1U PCL=2	126.3		mA
			DCS1800 3D/2U PCL=2	200		mA
			DCS1800 2D/3U PCL=2	263.6		mA
			DCS1800 1D/4U PCL=2	273.4		mA
		LTE-FDD B1	TX power = 23dbm CH300, BW=20M	540		mA
			TX power = -42dbm CH300, BW=20M	142		mA
		LTE-FDD B3	TX power = 23dbm CH1575, BW=20M	513		mA

			TX power = -42dbm CH1575, BW=20M		140.6		mA
		LTE-FDD B5	TX power = 23dbm CH2525, BW=20M		496		mA
			TX power = -42dbm CH2525, BW=20M		141		mA
		LTE-FDD B8	TX power = 23dbm CH3625, BW=20M		490		mA
			TX power = -42dbm CH3625, BW=20M		142.3		mA
		LTE-TDD B34	TX power = 23dbm CH36275, BW=20M		285		mA
			TX power = -42dbm CH36275, BW=20M		96.4		mA
		LTE-TDD B38	TX power = 23dbm CH38000, BW=20M		296		mA
			TX power = -42dbm CH38000, BW=20M		97.5		mA
		LTE-TDD B39	TX power = 23dbm CH38450, BW=20M		263		mA
			TX power = -42dbm CH38450, BW=20M		95.3		mA
		LTE-TDD B40	TX power = 23dbm CH39150, BW=20M		313		mA
			TX power = -42dbm CH39150, BW=20M		97		mA
		LTE-TDD B41	TX power = 23dbm CH40620, BW=20M		306		mA
			TX power = -42dbm CH40620, BW=20M		97.8		mA

5.5. 静电防护


在模块应用中，由于人体静电，微电子间带电摩擦等产生的静电，通过各种途径放电给模块，可能会对模块造成一定的损坏，所以 ESD保护必须要重视，不管是在生产组装、测试，研发等过程，尤其在产品设计中，都应采取防 ESD保护措施。如电路设计在接口处或易受 ESD点增加 ESD保护，生产中带防ESD手套等。

下表为模块重点PIN脚的ESD耐受电压情况。

表格 22：ESD 性能参数（温度：25℃，湿度：45%）

管脚名	接触放电	空气放电
VBAT,GND	±5KV	±10KV
ANT_MAIN	±5KV	±10KV
TXD, RXD	±2KV	±4KV
Others	±0.5KV	±1KV

6.2. 推荐 PCB 封装

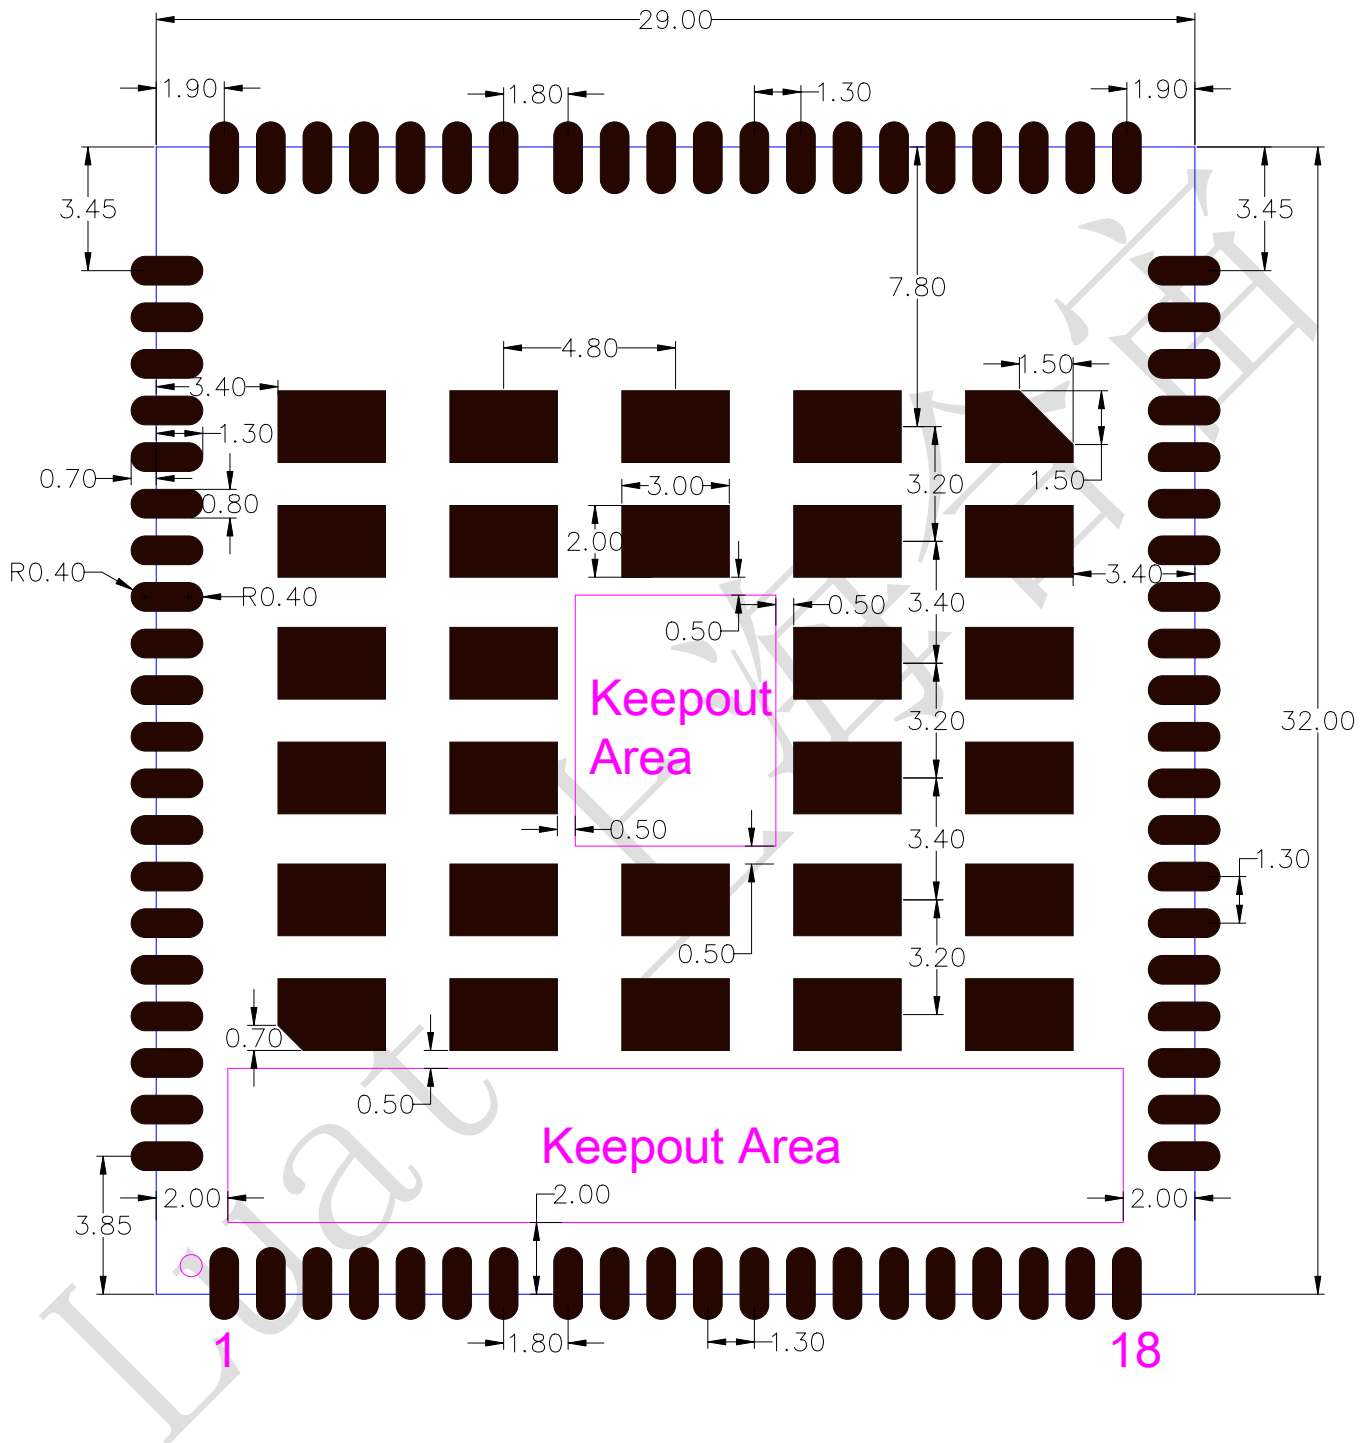

图表 23：正视图，Air720UH/Air720UG PCB 封装（单位：毫米）

注意：

1. PCB 板上模块和其他元器件之间的间距建议至少 3mm；

7. 存储和生产

7.1. 存储

Air720UH/Air720UG以真空密封袋的形式出货。模块的存储需遵循如下条件：

环境温度低于40摄氏度，空气湿度小于90%情况下，模块可在真空密封袋中存放12个月。

当真空密封袋打开后，若满足以下条件，模块可直接进行回流焊或其它高温流程：

- ◆ 模块环境温度低于30摄氏度，空气湿度小于60%，工厂在72小时以内完成贴片。
- ◆ 空气湿度小于10%

若模块处于如下条件，需要在贴片前进行烘烤：


- ◆ 当环境温度为23摄氏度（允许上下5摄氏度的波动）时，湿度指示卡显示湿度大于10%
- ◆ 当真空密封袋打开后，模块环境温度低于30摄氏度，空气湿度小于60%，但工厂未能在72小时以内完成贴片
- ◆ 当真空密封袋打开后，模块存储空气湿度大于10%

如果模块需要烘烤，请在 125 摄氏度下（允许上下 5 摄氏度的波动）烘烤 48 小时。

注意：模块的包装无法承受如此高温，在模块烘烤之前，请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤，请参考 IPC/JEDECJ-STD-033 规范。


7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB上，印刷刮板力度需调整合适，为保证模块印膏质量，Air720UH/Air720UG模块焊盘部分对应的钢网厚度应为 0.2mm。

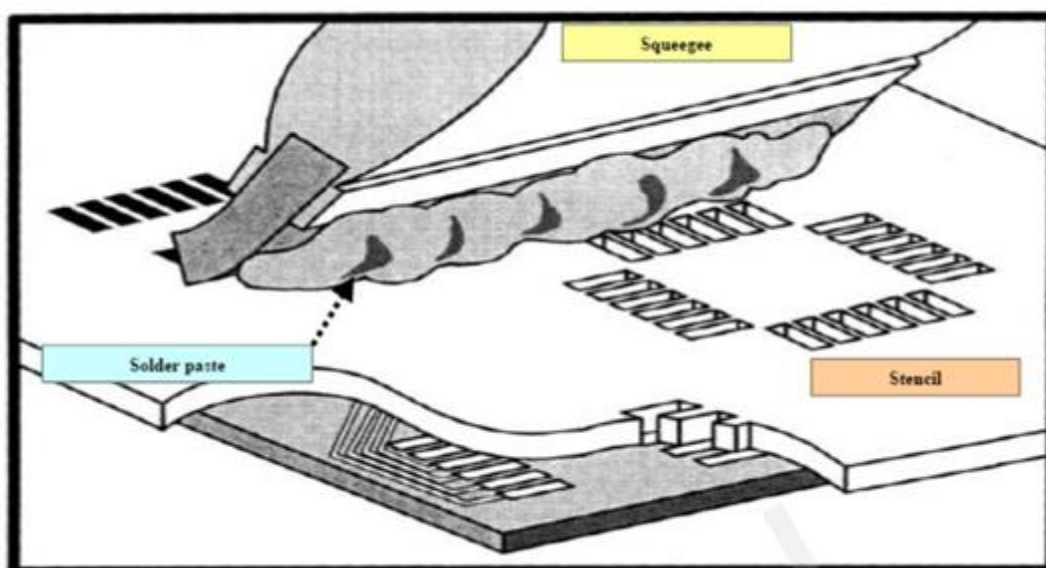

图表 24：印膏图

为避免模块反复受热损伤，建议客户 PCB板第一面完成回流焊后再贴模块。推荐的炉温曲线图如下图所示：

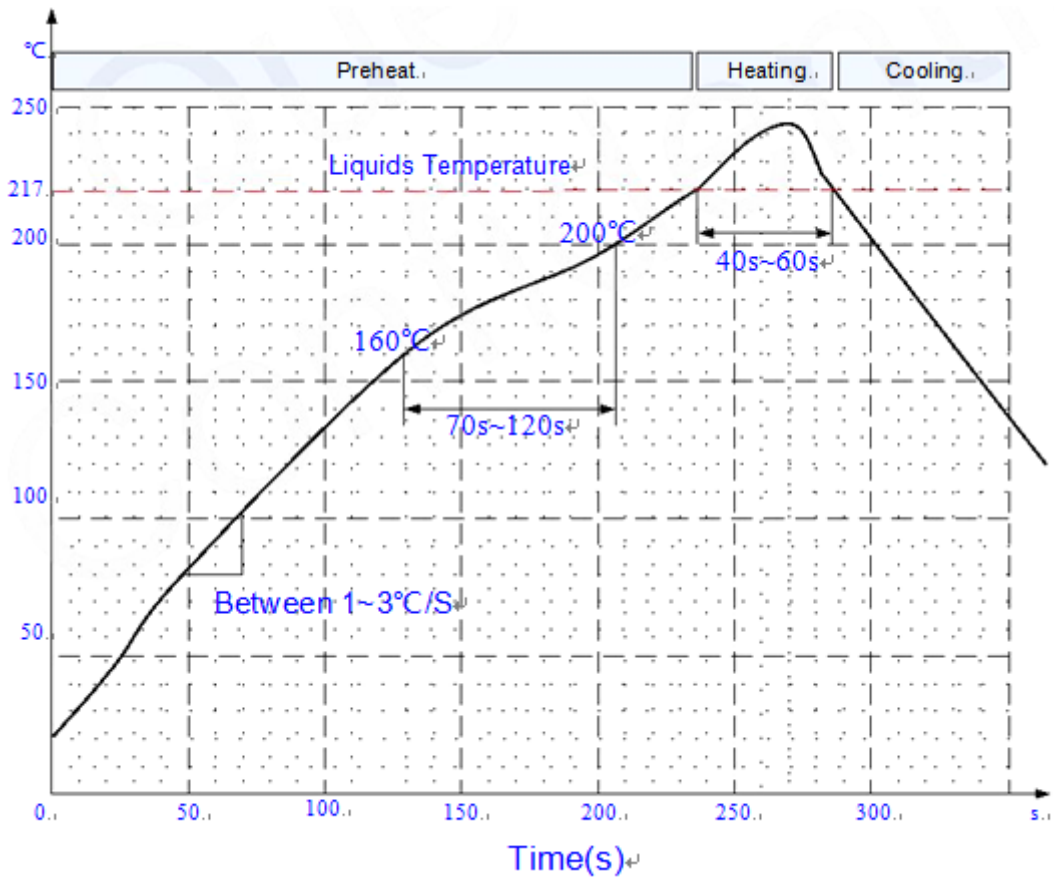

图表 25：炉温曲线

版本号	修改记录	日期	作者
V1.0	发布第一版	2020-3-5	Loukanghua
V1.1	修正管脚描述错误	2020-3-11	Loukanghua
V1.2	增加支持 GSM	2020-3-16	Loukanghua
V1.3	增加型号 Air720UG	2020-3-19	Loukanghua
V1.4	增加 B34	2020-3-26	Loukanghua
V1.5	更新 GPIO 上电状态	2020-3-30	Loukanghua
V1.6	增加 UART2 开机 log 的说明	2020-4-7	Loukanghua
V1.7	第 4 脚只能用作 LCD_RST，不能用作 GPIO 或飞行模式控制	2020-4-16	Loukanghua
V1.8	增加功耗数据，并修正了一些错误	2020-5-7	Loukanghua
V1.9	增加了 GPIO_13 的使用说明	2020-5-8	Loukanghua